

Monteringsanvisningar by Cosentino®

Så här installerar du Silestone®s undermonterade diskho i bänkskivan med fästningsrem.

Vi ber dig ägna särskild uppmärksamhet åt följande anvisningar:

De beskrivna åtgärderna är avgörande för en korrekt installation av Silestone®s diskho i bänkskivan.

Cosentino S.A. ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av att anvisningarna inte följts.

Cosentino rekommenderar detta förfarande av följande skäl:

Det är en mycket enkel installation och kräver inga specialverktyg.

Om du av någon anledning vill byta ut en installerad Silestone® diskho, behöver du inte byta bänkskivan eftersom diskhon kan tas bort utan att skivan skadas.

Cosentino SA kan inte hållas ansvarig för eventuella färgvariationer mellan diskhon och bänkskivan när de tillverkats var för sig.


Handfatmodeller Integrity

ONE: 51x41x15 cm
DUE S: 34x37x15 cm
DUE L: 51x37x15 cm
DUE XL: 67x43,5x21 cm
Q: 51x41x15 cm

Åtgärder Före Installationen


1. Urtag för diskho i bänkskivan.

Urtaget bör vara 2 mm. mindre än vaskens inre storlek. För CNC-operationer måste hålet överensstämja med den mall som finns i diskhons förpackning.

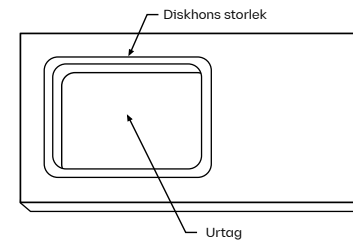


2. Polering av urtaget för diskhon.

Polering av insidan på bänkskivan med en handpoleringsmaskin utgör ett utmärkt tillfälle för installatören att kontrollera eventuella brister som kan förhindra en direkt kontakt mellan bänkskivan och diskhon.

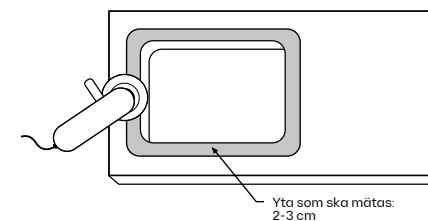


En 2-3 mm bred avfasning måste göras på undersidan av bänkskivan som sedan kommer att fungera som bindningsfog med diskhon och samtidigt göra skarven mindre synbar.

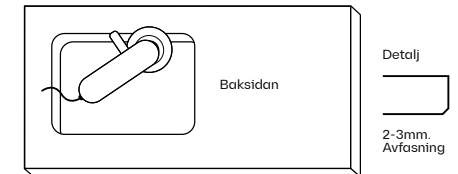

3. Rengöring av delarna som ska limmas.

Innan silikonet läggs på, ska limningsytan på de två delarna (bänkskiva och diskho) noga rengöras med lösningsmedel eller alkohol. Annars kommer tätningsmassan inte att fästa ordentligt, vilket kan orsaka vattenläckage mellan skivan och diskhon. Se till att silikonets färg om möjligt överensstämmer med resten av installationen.

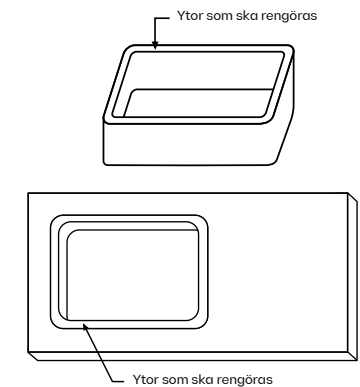

4. Installation utav fästremmar.

Silestone®-diskhon innehåller två fästremmar/säkerhetsbälten. De hjälper till att stödja diskhon.

Upphängningskit består av följande delar:

Fästremmar



x2

Skrudar



x8

Träspännen



x2

Brickor




x4

Installation av fästremmar:

Banden är fästa med skruvar i en sida av köksmöbeln/skåpet

Innan du fäster remmarna, kommer det att bli nödvändigt att göra 2 borrhål på vardera änden för att fästa skruvarna.

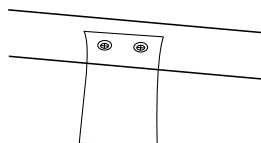


På andra sidan av möbeln/skåpet skruvas träspännen, med två skruvar och två brickor för varje spänne.

Trä igenom remmarna genom spännena och placera diskbänken på dessa.

Sträck bältena/remmarna och skruva i den nedre delen av denna sida.

Bältena bör fästas på så sätt att man får största möjliga spänning/stöd för diskhon.

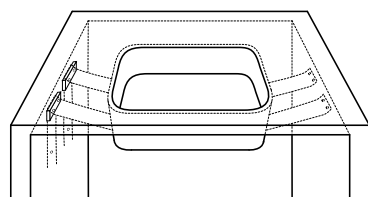

5. Applicering av silikon.

Applicera silikonet på diskhonskanten. Kom ihåg att använda rätt färg, COLORSIL, för att täta och fästa diskhon till bänkskivan. (COLORSIL levereras med diskhon).




6. Montering av diskhon vid bänkskivans undersida.

När silikonet har lagts på, ska diskhon lyftas upp i bänkskivan med hjälp av förankringssystemet och stödet anpassas med bultarna till en nivå som garanterar att tätningsmassan kommer i kontakt med diskhon och bänkskivan.

Se till att en perfekt kontakt säkerställs och att bultarna inte dras åt för hårt.

Torka av eventuellt överflödigt silikon, innan det torkar. Cosentino rekommenderar användning av CLEANCOLORSIL. Använd inte produkter som innehåller METYLENKLORID.

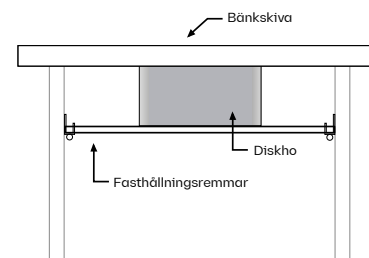

Försäkran om
Överensstämmelse
CE



Försäkran om överensstämmelse med EU-direktiv:

Cosentino SA, väg A-334, km 59 (04850) Cantoria Almería, tillkännager under exklusivt ansvar att produkten överensstämmer:

Typ: Silestone® Vask
Namn: ONE
Användning: hushållsbruk


Till vilken denna deklaration är avsedd, med de normer eller andra normerande dokument: EN 13310: Diskhoar. Funktionella krav och provningsmetoder. Och att det överensstämmer med RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (89/109/EEG).

“Gör-det-själv” Installationsguide för Silestone® inbyggda diskhoar.

Om du ej har tillbörliga verktyg eller tillräcklig kunskap för denna typ av montering, rekommenderar Cosentino er att inte försöka. Använd istället det första alternativet.


1. Urtag för diskho i bänkskivan.

Urtaget bör vara 3mm mindre än vaskens inre storlek, även om detta också beror på installatören, med tanke på att desto mindre flänsen är, desto mindre är behovet av efterjusteringar.

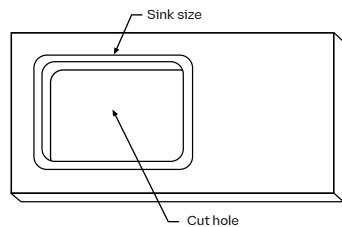


2. Försänkning i arbetsskivan.

Det är nödvändigt att göra en 23 mm bred urfräsning runt urtaget för att på så sätt ge utrymme för materialets tjocklek (5mm). Denna process styrs av ett CNC-program.

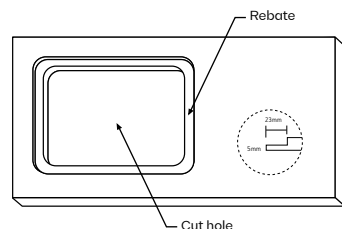


3. Rengöring av delarna som ska limmas.

Innan silikonet läggs på, ska limningsytan på de två delarna som ska sättas ihop (bänkskivan och diskhon) noga rengöras med lösningsmedel eller alkohol. Annars kommer tätningsmassan inte att fästa ordentligt, vilket kan orsaka vattenläckage mellan skivan och diskhon. Se till att silikonets färg, om möjligt överensstämmer med bänkskivans färg.

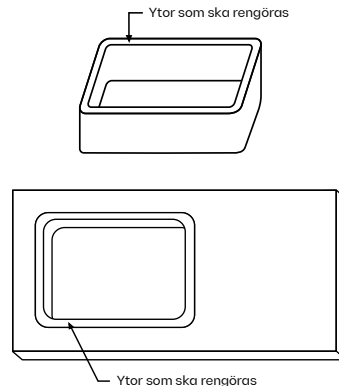


4. Användning av Solumastic.

Fördela Solumastic i ett jämnt lager längs hela kanten.

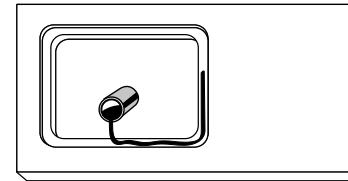


5. Tätning mellan diskhon och bänkskivan.

När hartset har fördelats i ett jämnt lager, måste klämmor användas för att fästa vasken i bänkskivan tills den absorberar så mycket harts som möjligt. All harts som inte absorberas, kommer att förvandlas till en synbar skarv. Det här limningssystemet är ganska likt ett 2 + 2 förfarande, eller då man gerar en kant för att dölja skarven mellan två bitar.




6. Rengöring av ihopsatta delar.

Rengör delarna med lösningsmedel eller alkohol på ett avstånd om ca 10 cm runt de limmade delarna.




7. Tätning av mellanrummet i fogen mellan diskhon och bänkskivan.

Mellanrummet mellan diskhon och bänkskivan måste fyllas i med harts, annars kan bänkskivan skadas. Det är också lämpligt att limma fast små bitar av Silestone® på bänkskivan och diskhon för att förstärka limfogen. Sätt inte förstärkningsdelarna så att de täcker avloppet.

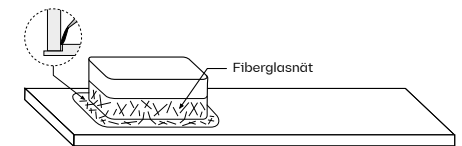

8. Förstärkning av bänkskivan.

För att förstärka diskhons och bänkskivans struktur, är det tillrådligt att förstärka underifrån enligt bilden nedan. Förstärkningen bör fästas längs med hela bänkskivans undersida.

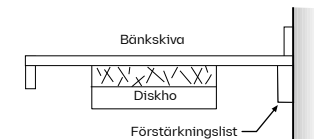

9. Avfasning.

När diskhon är fastsatt i skivan, råder vi dig att slipa de inre kanterna och skapa en avfasning för att åstadkomma en diskret skarv mellan bänkskivan och diskhon.

